

Инструкция по сборке столов обеденных

АЛЬТ 9










АЛЬТ 69



АЛЬТ 10



СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование	А9,А69	А 10
1	Столешница в сборе	1 шт.	1 шт.
2	Нога	1 шт.	1 шт.
3	Опора	4 шт.	2 шт.
	Опора укороченная	-----	2 шт.
4	Шпилька М10х115 	4 шт.	4 шт.
5	Штифт 6х65 	4 шт.	4 шт.
6	Гайка М10 самостопорящаяся 	4 шт.	4 шт.
7	Кольцо металлическое С 4-мя отв Ø57 	1 шт.	1 шт.
8	Шкант 10х55 	4 шт.	4 шт.
9	Шайба 8 	4 шт.	4 шт.
10	Шуруп 8х100 	4 шт.	4 шт.

Прежде чем начать сборку изделия, **ВНИМАТЕЛЬНО** ознакомьтесь с предложенной вам инструкцией. Вы получили изделие в разобранном виде. Проверьте комплектность согласно спецификации. Перетяжка резьбовых соединений во время сборки может привести к появлению различного рода дефектов изделия. Во избежание появления дефектов, связанных с неквалифицированной сборкой, для сборки изделия рекомендуется привлечь профессиональных сборщиков мебели.

Сборка столов обеденных

1. Осторожно распаковать столешницу в сборе (1), уложить на чистую, мягкую поверхность столешницей вниз.

Запрещается! Брать столешницу за декоративные элементы (окладки и бобышки).

2. Осторожно распаковать ноги (2) и опоры (3).

3. Согласно рисункам собрать стол:

3.1 Определить места крепления опор (3) к ноге (2) см. рис. 1.

Нога и опоры пронумерованы, совместить опоры с ногами, согласно цифр – актуально только для столов Альт 10

3.2 Вставить шпильки (4) плоским концом с отверстием под штифт в боковые отверстия опор. В нижние отверстия опор вставить штифты (5) так, чтобы они попали в отверстие шпильки (4) рис.1.

3.3 Вставить кольцо металлическое (7) в отверстие расположенное в нижней части ноги (2) рис.1.

3.4 Соединить поочередно ногу (2) с опорой (3), вставив резьбовые части шпилек (4) в отверстие ноги так, чтобы они попали в отверстие кольца металлического (7), а фиксирующие шканты (8) на опорах попали в соответствующие отверстия на ноге.

3.5 Закрепить шпильки (4) внутри кольца металлического (7) гайками (6) не стягивая до конца рис.1.

3.6 Подтянуть равномерно все гайки (6) внутри колец металлических (7).

3.7 Собранную ногу поставить вертикально на опоры.

4. Собрать полностью стол (рис.2).

4.1 Открыть замки на столешнице, раздвинуть по направляющим части столешницы (1) в крайнее положение.

4.2 Соединить ногу в сборе с подстольем шурупами 8х100 (10) через шайбу (9), при этом, для свободного доступа к местам соединения, необходимо поворачивать вставку вокруг коромысла на петлях.

4.3 Соединить обратно части столешницы и закрыть замки.

Отрегулировать устойчивое положение и горизонтальный уровень стола с помощью регулируемых ножек, находящихся в низу опор (3).

Запрещается! Перемещать стол, держась за декоративные элементы (окладки и бобышки).

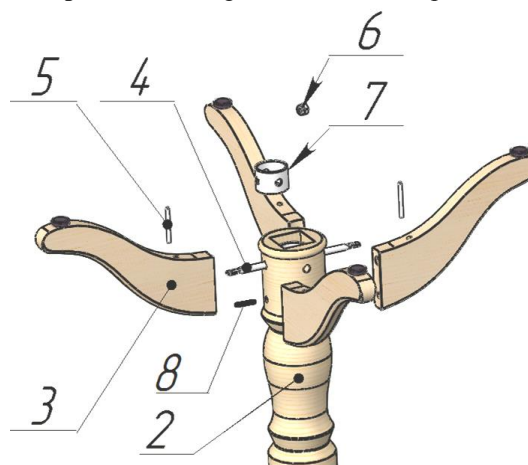


Рис. 1.

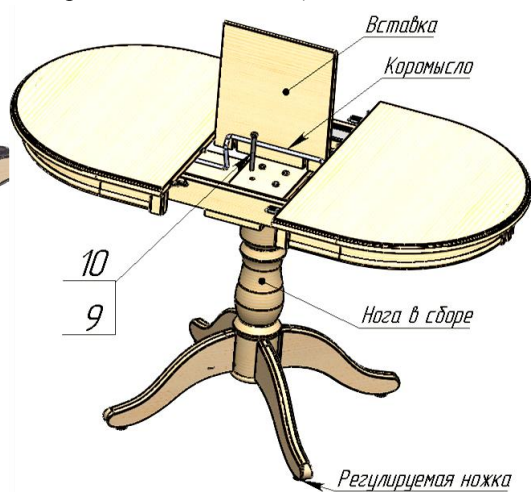


Рис. 2.

4. При необходимости использования вставки:

4.1. Открыть замки-фиксаторы. Раздвинуть по направляющим части столешницы.

4.2. Разложить вставку, следуя схемам, изображенным на рисунке 3.

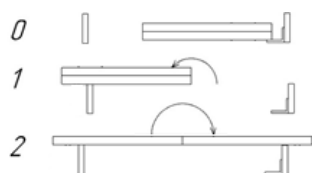


Рис. 3.

Распаковать край вставки. Взять руками за край сложенные половинки вставки. Переместить их движением вверх и на себя таким образом, чтобы они легли в сложенном виде на верхний край боковины подстоля.

4.3 Разложить вставку.

4.4 Сдвинуть по направляющим части столешницы и вставки, совместить отверстия и шканты на вставке и столешнице.

4.5 Закрыть замки-фиксаторы.

5. Для сложения вставки необходимо выполнить п.4 в обратном порядке.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом эксплуатации изделия, обязательно ознакомьтесь с правилами по эксплуатации и уходу за мебелью.

При нарушении правил по эксплуатации и уходу за мебелью гарантийное обслуживание не производится.