
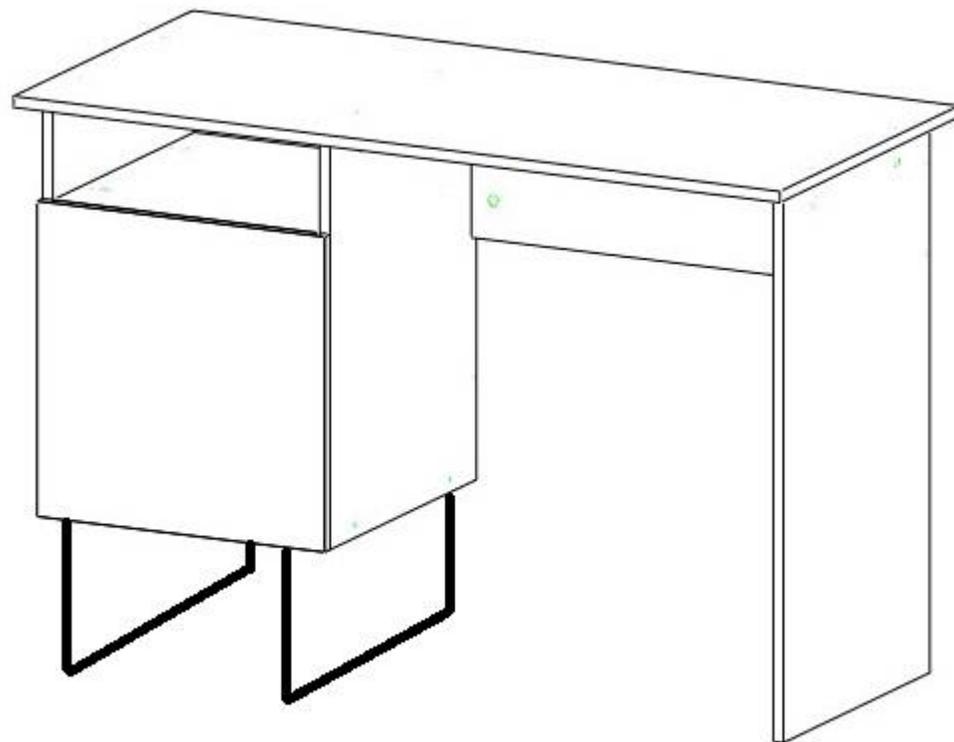


## Схема сборки ГТ «Марсель»

### Стол письменный ( ГТ. 0236. 301 )

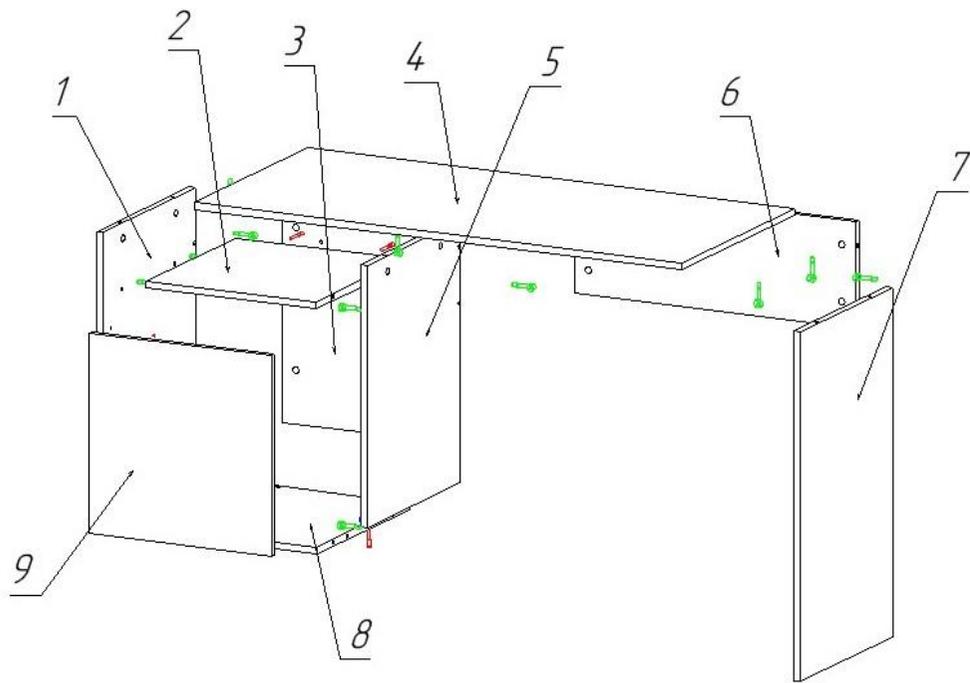

Мы знаем, что у  
Вас есть выбор!  
**СПАСИБО** что  
выбрали нас!

### Перечень деталей «Стол письменный»

Наименование	Размер	Количество	№ упаковки
1. Боковая стенка левая	589 x 450	1	1
2. Горизонт	418 x 434	1	1
3. Задняя стенка ДСП	563 x 418	1	1
4. Столешница	1200 x 550	1	1
5. Боковая стенка правая	589 x 450	1	1
6. Перегородка	240 x 694	1	1
7. Боковая стенка правая	784 x 450	1	1
8. Горизонт	418 x 450	1	1
9. Фасад двери	450 x 450	1	1
10. Фурнитура			2

**Внимание!!!** Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.

### Фурнитура

<p><b>А.</b> Еврошуруп x 50</p>  <p>4 шт.</p>	<p><b>В.</b> Заглушка к евро.</p>  <p>4 шт.</p>	<p><b>С.</b> Ключ шестигранный</p>  <p>1 шт.</p>	<p><b>Д.</b> Саморез 3,5 x 16</p>  <p>24 шт.</p>
<p><b>Е.</b> Эксцентрик</p>  <p>24 шт.</p>	<p><b>Ф.</b> Винт 4 x 35</p>  <p>1 шт.</p>	<p><b>Г.</b> Заглушка для эксц.</p>  <p>24 шт.</p>	<p><b>Н.</b> Шкант</p>  <p>4 шт.</p>
<p><b>И.</b> Петля накладная с доводчиком</p>  <p>2 шт.</p>	<p><b>Ж.</b> Опора металлическая 200x360</p>  <p>2 шт.</p>	<p><b>К.</b> SY 3040 0050 GL ответная часть для ручки 3200, отделка золото глянец</p>  <p>1 шт.</p>	<p><b>Л.</b> SY 3200 0050 GL- GL Ручка-серьга отделка золото глянец</p>  <p>1 шт.</p>



## *Порядок сборки.*

1. Вбить втулки эксцентриков ( **Е** ) в глухие отверстия боковых стенок ( **1, 5, 7** ) и столешнице ( **4** ).
2. Вкрутить стержни эксцентриков ( **Е** ) в предварительно забитые втулки в отверстия на боковых стенках ( **1, 5, 7** ) и столешнице ( **4** ).
3. Вставить шайбы эксцентриков ( **Е** ) в глухие отверстия на горизонтах ( **2, 8** ) перегородке ( **6** ), задней стенке ( **3** ) и боковых стенках ( **1, 5, 7** ).
4. Вставить шканты ( **О** ) в глухие отверстия боковых стенках ( **1, 5** ).
5. Прикрепить боковую стенку ( **1** ) к горизонтам ( **2, 8** ) эксцентриками ( **Е** ).
6. Прикрепить заднюю стенку ( **3** ) к боковой стенке ( **1** ) эксцентриками ( **Е** ) и к горизонтам ( **2, 8** ) еврошурупам ( **А** ).
7. Прикрепить боковую стенку ( **5** ) к горизонтам ( **2, 8** ) и задней стенке ( **3** ) эксцентриками ( **Е** ).
8. Установить и закрепить перегородку ( **6** ) на боковой стенке ( **7** ) эксцентриками ( **Е** ).
9. Прикрепить перегородку ( **6** ) к боковой стенке ( **5** ) эксцентриками ( **Е** ).
10. Установить и закрепить опоры ( **Ј** ) на горизонте ( **8** ) саморезами ( **Д** ).
11. Установить и закрепить столешницу ( **4** ) на боковых стенках ( **1, 5, 7** ) задней стенке ( **3** ) и перегородке ( **6** ) при помощи эксцентриков ( **Е** ).
12. Закрепить планки петель ( **І** ) при помощи саморезов ( **Д** ) на боковой стенке ( **1** ).
13. К двери ( **9** ) прикрепить петли ( **І** ) саморезами ( **Д** ).
14. Навесить на изделие дверь ( **9** ).
15. Небольшие отклонения выровнять регулировочными винтами.
16. Просверлить отверстия  $\varnothing 5$  в двери ( **9** ) по насечкам, там где должна стоять ручка ( **К, L** ).
17. Прикрепить ручку ( **К, L** ) винтом ( **Ф** ) к двери ( **9** ).
18. Установить заглушки ( **Г** ) в головки эксцентриков ( **Е** ) и заглушки ( **В** ) в головки еврошурупов ( **А** ).

***Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения.***

## **ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.**

1. **Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.**
2. **Разложить детали согласно инструкции.**
3. **Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.**
4. **После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.**
5. **Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).**
6. **Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.**
7. **При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.**
8. **При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.**
9. **Небольшое отклонение в створках выравняется регулировочными винтами.**
10. **При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.**
11. **При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.**
12. **При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.**
13. **Выбирайте крепеж, который подходит к материалу ваших стен и который обладает достаточной несущей способностью. В случае каких-либо сомнений обращайтесь в специализированный магазин.**